



Profile Wireless

Típus: PWCB/PWRX/PWTX



Tartalom

1. Előszó.....	4
2. Gyors üzembehelyezés	5
3. Termékinformációk.....	6
Eszköz áttekintése.....	6
Csomag tartalma.....	9
Kiegészítők	10
4. Használati útmutató.....	11
Az egység üzembehelyezése	11
Eszközök be- és kikapcsolása	12
Eszközök töltése / töltöttségi szintek ellenőrzése.....	14
Vevő- és adóegység behelyezése/eltávolítása	16
Vevőegység csatlakoztatása okostelefonhoz	19
Vevőegység csatlakoztatása kamerához	20
Vevő- vagy adóegység csatlakoztatása PC-hez vagy Mac-hez.....	21
Használati útmutató	22
Audio jelek kibocsátása.....	22
Felvétel indítása/leállítása/némítása	24
Kijelzések a vevőegység kijelzőpanelén	26
Vevőegység működtetése	28
Vevőegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása.....	30
Vevőegység menüjének felépítése	32
Adóegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása	33
Adóegység menüjének felépítése	35
Vevőegység kimeneti módjai	36
Adóegység erősítésének beállítása	38
Adó- és vevőegység párosítása	39
Adóegységen található LED-jelzések jelentése	40
Frissítések telepítése vagy gyári alaeértelmezett beállítások visszaállítása.....	47
Adóegység rögzítése a ruházathoz.....	50
A Profile Wireless használata kézi vagy asztali mikrofonként.....	52
Tisztítás és karbantartás	54
Szállítás	55
5. GYIK.....	56
6. Műszaki jellemzők.....	59



1. Előszó

Az eredeti HTML utasítások PDF exportálásából

Ez a PDF-dokumentum egy interaktív HTML-útmutató automatikus exportálása. Előfordulhat, hogy a PDF-ben nem jelenik meg minden tartalom és interaktív elem, mivel azok nem jeleníthetők meg ebben a formátumban. Továbbá az automatikusan generált oldaltörések az összefüggő szövegrészek széttörését okozhatják. Ezért csak a HTML-útmutatóban szereplő információk teljességét tudjuk garantálni, és ezek használatát javasoljuk. Ezen útmutató a Sennheiser weboldalának letöltések menüpontja alatt található:

www.sennheiser.com/download.



2. Gyors üzembehelyezés

A Profile Wireless mindössze néhány lépés elvégzésével használatra kész.

A Profile Wireless azonnali használatbavétele:

1. A Profile Wireless kicsomagolása

- ▶ Csomagold ki a Profile Wireless-t, és ellenőrizd a csomag teljességét (ld. [Csomag tartalma](#)).
- ▶ Távolítsd el a védőfóliát a vevőegység és a két adóegység érintkezőiről.

i A töltési állapot szállításkor körülbelül 30%, és az eszközök használatra előkészítve érkeznek.

2. Az eszközök bekapcsolása

- ▶ Kapcsold be a BE/KI gombbal a vevőegységet és az egyik vagy mindkét adóegységet (ld.: [Eszközök be- és kikapcsolása](#)).

3. Hangrögzítés indítása

- ▶ Az adóegység REC gombjának megnyomásával vagy a vevő kijelzőjére duplán koppintva indítsd el a felvételt (ld.: [Felvétel indítása/leállítása/némítása](#)).

✓ A Profile Wireless használatra kész.



3. Termékinformációk

Információ a csomag tartalmáról, az eszköz felépítéséről és csatlakozóiról, valamint a rendelkezésre álló szettekről és kiegészítőkről.

[Eszköz áttekintése](#)

[Csomag tartalma](#)


[Kiegészítők](#)

Eszköz áttekintése

Az eszközök és kezelőszerveik áttekintése

Töltőnyél (CB - Charging bar)

Típusjel: PWCB

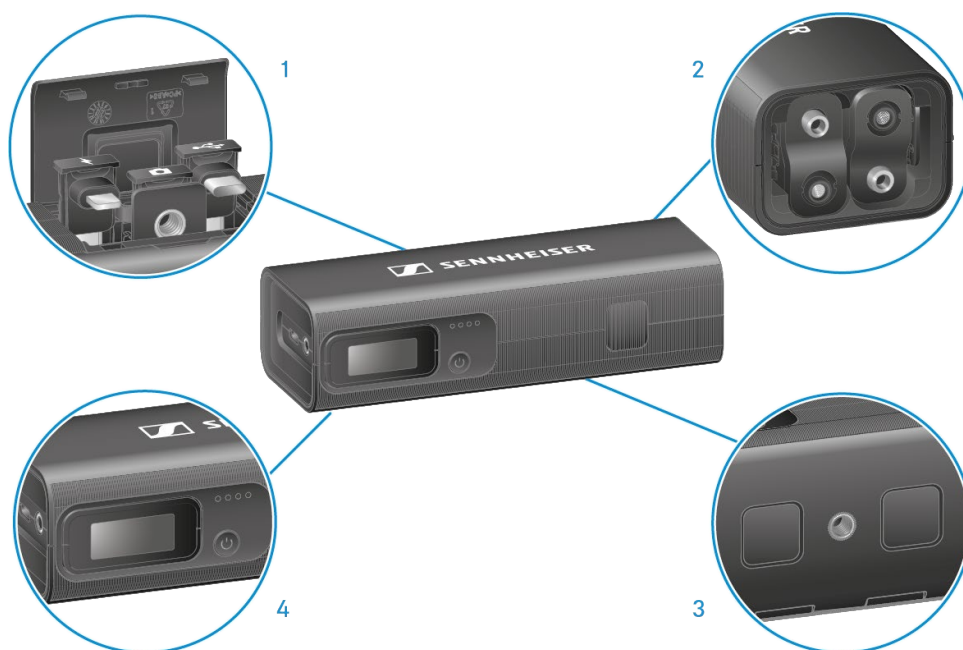


- 1 Nyitható rekesz három adapterrel: USB-C, lightning és vakupapucs
- 2 Nyílások két adóegység (TX) számára
- 3 Mágnesek az adóegységek rögzítéséhez és menetek az állvány csatlakoztatásához
- 4 Nyílások a vevőegység (RX) számára



Vevőegység (RX)

Típusjel: PWRX

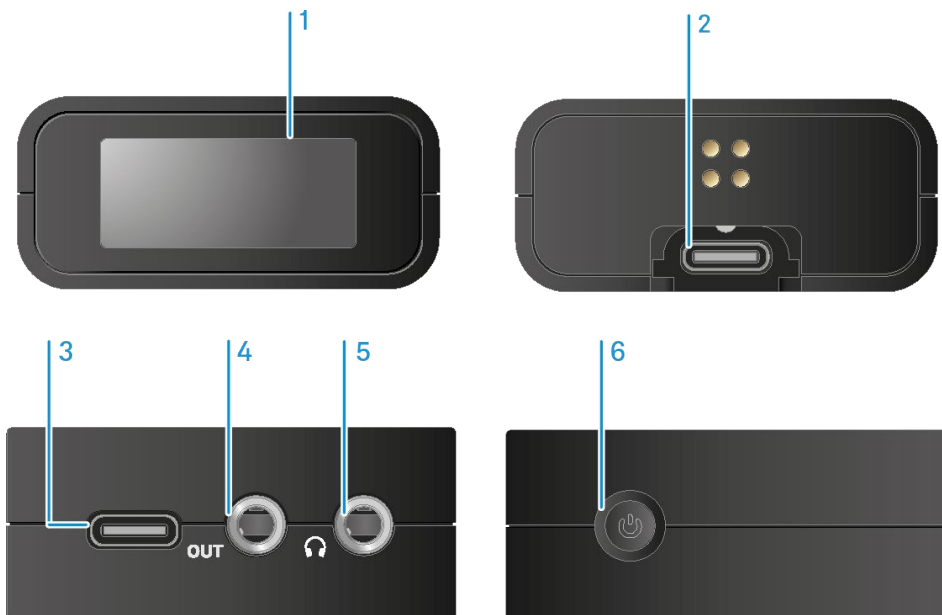

- 1 Érintőkijelző
- 2 USB-C csatlakozó / adapter
- 3 USB-C csatlakozó
- 4 3,5 mm-es jack csatlakozóaljzat kamera csatlakoztatásához
- 5 3,5 mm-es csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz
- 6 ON/OFF gomb az eszköz be-/kikapcsolásához



Adóegység (TX)

Típusjel: PWTX



- 1 LED-ek az akku töltöttségi szintjének, valamint a kapcsolat és a felvétel állapotának jelzéséhez
- 2 Mikrofon / szélfogó csatlakozó
- 3 3,5 mm-es csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz
- 4 ON/OFF gomb az eszköz be-/kikapcsolásához
- 5 REC gomb a belső memóriába rögzített felvétel elindításához és leállításához
- 6 Csíptető a mikrofon rögzítéséhez
- 7 USB-C csatlakozó



Csomag tartalma

A Profile Wireless 2-Ch (kétcsatornás) vezeték nélküli mikrofonszett a következőket tartalmazza:



- Többfunkciós töltőnyél (CB - Charging bar)
- Kétcsatornás vevőegység (RX)
- 2 db csíptetős mikrofon adóegység (TX)
- Adapterek: USB-C, lightning, vakupapucs
- 2 db rögzítőmágnes
- Mikrofon szélfogó
- Töltőnyélre csatlakoztatható szivacs szélfogó
- USB-C kábel
- 3,5 mm-es TRS spirálkábel
- Tartótok



Kiegészítők

Külön is megvásárolható alkotóelemek:

Többfunkciós töltőnyél (CB - Charging bar)	Cikkszám: 700267
Kétcsatornás vevőegység (RX)	Cikkszám: 700269
Csíptetős mikrofon adóegység (TX)	Cikkszám: 700268
USB-C adapter	Cikkszám: 700275
Lightning adapter	Cikkszám: 700273
Vakupapucs adapter	Cikkszám: 700274
Rögzítőmágnes	Cikkszám: 700270
Mikrofon szélfogó	Cikkszám: 700271
Töltőnyélre csatlakoztatható szivacs szélfogó	Cikkszám: 700481
3,5 mm-es TRS spirálkábel	Cikkszám: 700272
Tartótok	Cikkszám: 700276



4. Használati útmutató

Információk a kezelésről, működtetésről, felhasználói felületről és alkalmazási lehetőségekről.

A mikrofonszett üzembehelyezése

[Eszközök be- és kikapcsolása](#)

[Eszközök töltése / töltöttségi szintek ellenőrzése](#)

[Vevő- és adóegység behelyezése/eltávolítása](#)

[Vevőegység csatlakoztatása okostelefonhoz](#)

[Vevőegység csatlakoztatása kamerához](#)

[Vevő- vagy adóegység csatlakoztatása PC-hez vagy Mac-hez](#)

Használati útmutató

[Audio jelek kibocsátása](#)

[Felvétel indítása/leállítása/némítása](#)

[Kijelzések a vevőegység kijelzőpanelén](#)

[Vevőegység működtetése](#)

[Vevőegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása](#)

[Vevőegység menüjének felépítése](#)

[Adóegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása](#)

[Adóegység menüjének felépítése](#)

[Vevőegység kimeneti módjai Adóegység erősítésének beállítása](#)

[Adó- és vevőegység párosítása](#)

[Adóegységen található LED-jelzések jelentése](#)

[Frissítések telepítése vagy gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása](#)

[Adóegység rögzítése a ruházathoz](#)

[A Profile Wireless használata kézi vagy asztali mikrofonként](#)

Tisztítás és karbantartás

[Tisztítás és karbantartás](#)

Szállítás

[Szállítás](#)

Az egység üzembehelyezése

Ez a fejezet a Profile Wireless kezdeti konfigurációját és üzembehelyezését ismerteti.



Kapcsolódó információk

[Eszközök be- és kikapcsolása](#)

[Eszközök töltése / töltöttségi szintek ellenőrzése](#)

[Vevő- és adóegység behelyezése/eltávolítása](#)

[Vevőegység csatlakoztatása okostelefonhoz](#)

[Vevőegység csatlakoztatása kamerához](#)


[Vevő- vagy adóegység csatlakoztatása PC-hez vagy Mac-hez](#)

Eszközök be- és kikapcsolása

Vevőegység bekapcsolása:

▶ Nyomd meg az On/Off gombot.

✓ A vevőegység bekapcsol.

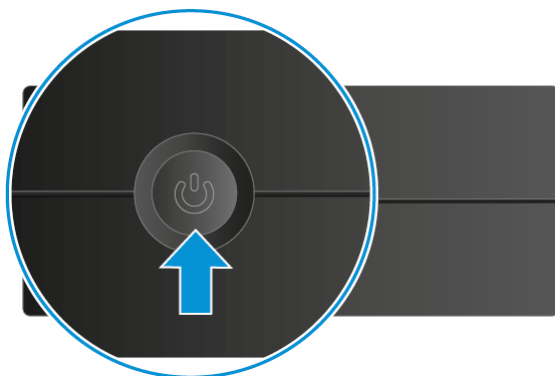

A vevőkészülék kikapcsolása:

▶ Nyomd meg az On/Off gombot.

✓ A vevőegység kikapcsol.



Az adóegység bekapcsolása:

▶ Nyomd meg az On/Off gombot.

✓ Az adóegység bekapcsol.



Az adóegység kikapcsolása:

▶ Nyomd meg az On/Off gombot.

✓ Az adóegység kikapcsol.

A töltőnyélben lévő összes eszköz egyidejű be- és kikapcsolása:

▶ Nyomd meg és tartsd lenyomva a töltőnyélben az ON/OFF gombot.

✓ Minden behelyezett eszköz be-/kikapcsol.





Eszközök töltése / töltöttségi szintek ellenőrzése

A vevő- és adóegységek a töltőnyélbe helyezve automatikusan töltődnek (ld.: [Vevő- és adóegység behelyezése/eltávolítása](#)). Alternatív megoldásként az egységek USB-C-n keresztül külön is tölthetők.

A töltőnyél feltöltése:

- ▶ Csatlakoztass egy áramforrást (pl. tápegységet vagy hordozható töltőt) a töltőnyélhez USB-C-n keresztül. Az USB-C csatlakozó az adapter tárolórekesze felett található.

i Az NT 5-20 UCW/508996 tápegység használatát javasoljuk.


- ✓ A töltőnyél töltése megkezdődik.



A vevőegység töltése USB-C-n keresztül:

- ▶ Csatlakoztass egy áramforrást (pl. tápegységet vagy hordozható töltőt) a vevőegységhez USB-C-n keresztül.

- ✓ A vevőegység töltése megkezdődik.

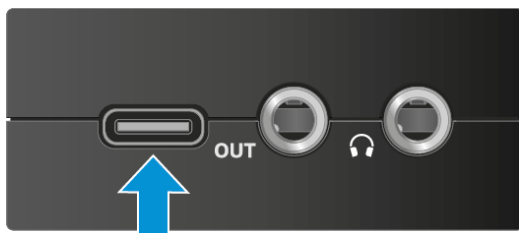




Az adóegység töltése USB-C-n keresztül:

- ▶ Csatlakoztass egy áramforrást (pl. tápegységet vagy hordozható töltőt) az adóegységhez USB-C-n keresztül.

- ✓ Az adóegység töltése megkezdődik.

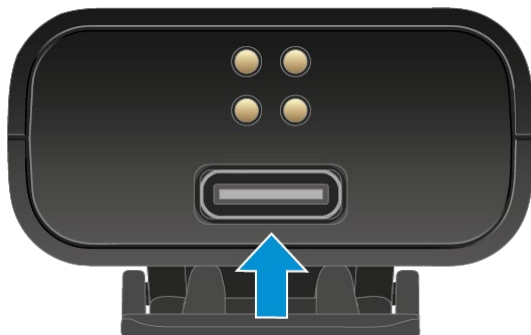

Az eszközök töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- ▶ Nyomd meg röviden a töltőnyélen az ON/OFF gombot.

- ✓ A töltőnyélen lévő LED-ek a töltőnyél aktuális töltöttségi szintjét mutatják. A vevőeszköz kijelzője az összes eszköz töltöttségi szintjét mutatja.





Vevő- és adóegység behelyezése/eltávolítása

Vevőegység eltávolítása:

- ▶ Nyomd meg a töltőnyél alján található kioldógombot.
- ✓ A vevőegység kilökődik és eltávolítható.





Vevőegység behelyezése:

- ▶ Helyezd be a vevőegységet a töltőnyél megfelelő nyílásába.
- ✓ A vevőegység záródásakor kattánó hang hallható.





Adóegység eltávolítása:

- ▶ Nyomd meg a töltőnyél bal és jobb oldalán található két kioldógombot.
- ✓ Az adóegység kilöködik és eltávolítható.



Adóegység behelyezése:

- ▶ Helyezd be az vevőegységet a töltőnyél megfelelő nyílásába.
- ✓ Az adóegység záródásakor kattánó hang hallható.




Vevőegység csatlakoztatása okostelefonhoz

A vevőegység a mellékelt USB-C vagy Lightning adapter segítségével okostelefonhoz is csatlakoztatható.

Okostelefon csatlakoztatása a vevőegységhez:

- ▶ Válaszd ki az okostelefonnak megfelelő adaptert, és csatlakoztasd azt először a vevőegységhez, majd az okostelefonhoz az ábrán látható módon.

- ✓ A vevőegység ezt követően csatlakozik a okostelefonhoz.

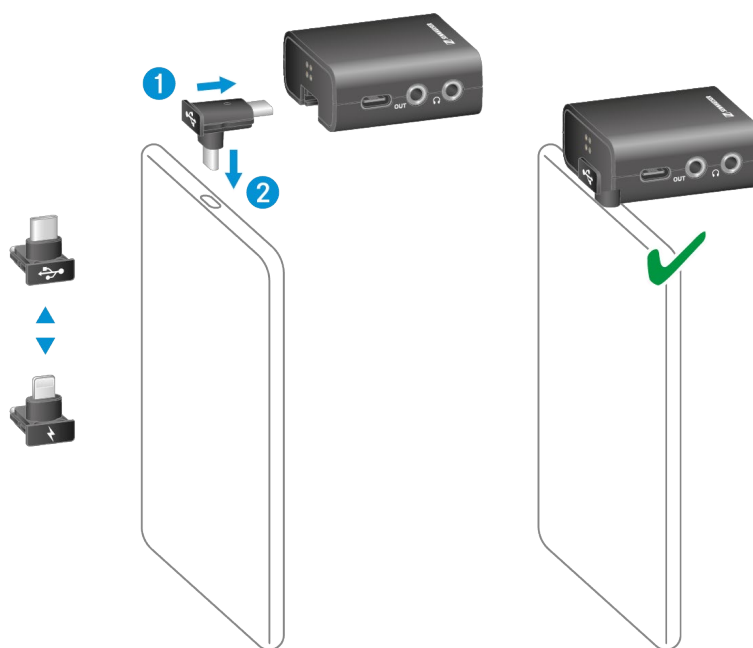




Vevőegység csatlakoztatása kamerához

A vevőegység a mellékelt vakupapucs adapter segítségével kamerához is csatlakoztatható.

Vevőegység csatlakoztatása kamerához:

- ▶ A vakupapucs adaptert csatlakoztasd először a vevőegységhez, majd a kamerához, az ábrán látható módon.
- ▶ Csatlakoztasd a vevőegységet a kamerához a mellékelt 3,5 mm-es jack kábellel.
- ✓ A vevőegység ezt követően csatlakozik a kamerához.

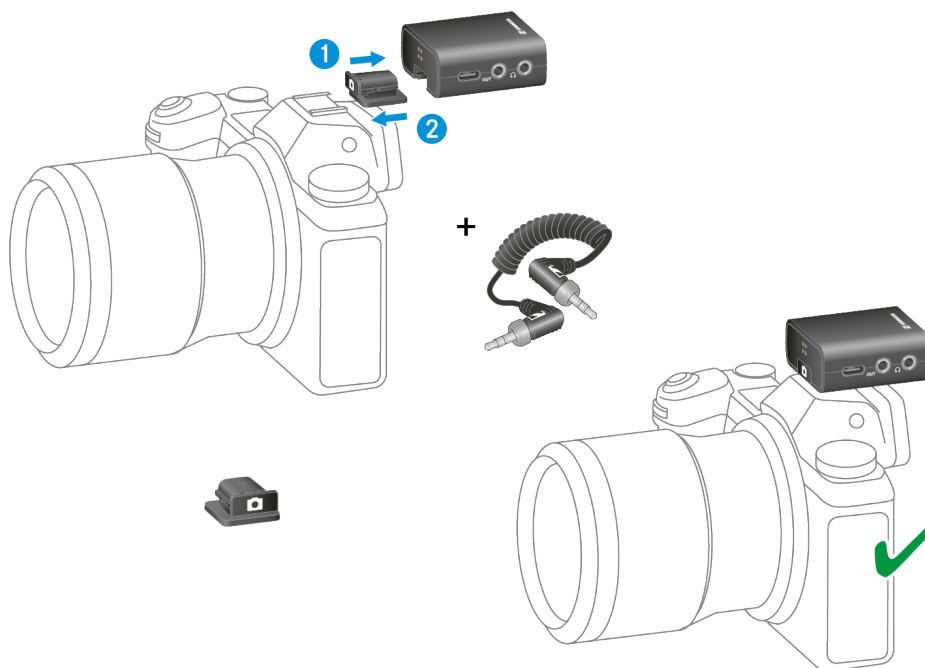




Vevő- vagy adóegység csatlakoztatása PC-hez vagy Mac-hez

A vevő- és adóegységek a mellékelt USB-C kábellel PC-hez vagy Mac-hez csatlakoztathatók. Ez felvételek hozzáférésére vagy firmware-frissítések elvégzésére ad lehetőséget (lásd: [Frissítések telepítése vagy gyári alaeértelmezett beállítások visszaállítása](#)).

- i** Ha a vevőegység PC-hez vagy Mac-hez van csatlakoztatva, mikrofonsként kerül felismerésre és megjelenítésre.

Vevő- vagy adóegység csatlakoztatása PC-hez vagy Mac-hez:

- ▶ Csatlakoztasd a mellékelt USB-C kábelt az eszközök és a PC vagy Mac megfelelő USB-C aljzatához az ábrán látható módon.
- ✓ A vevő- vagy adóegység ezt követően csatlakozik a PC-hez vagy Mac-hez.

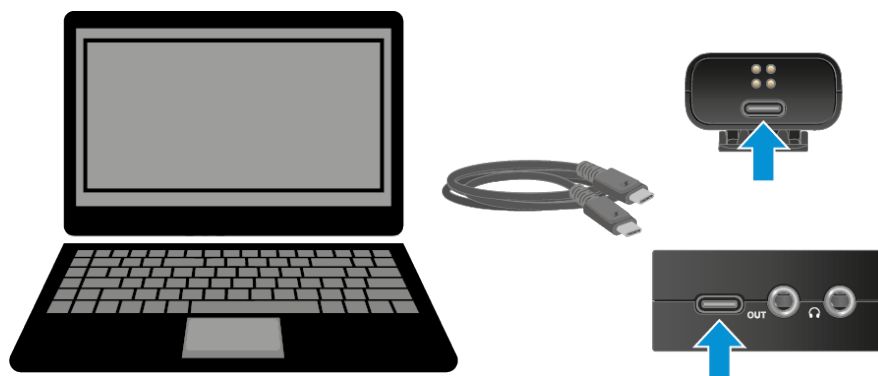



Használati útmutató

A következő fejezetek további információkat tartalmaznak a Profile Wireless használatára vonatkozóan.

Kapcsolódó információk

[Felvétel indítása/leállítása/némítása](#)

[Audio jelek kibocsátása](#)

[Kijelzések a vevőegység kijelzőpanelén](#)

[Vevőegység működtetése](#)

[Vevőegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása](#)

[Vevőegység menüjének felépítése](#)

[Adóegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása](#)

[Adóegység menüjének felépítése](#)

[Vevőegység kimeneti módjai](#)

[Adóegység erősítésének beállítása](#)

[Adó- és vevőegység párosítása](#)

[Adóegységen található LED-jelzések jelentése](#)

[Frissítések telepítése vagy gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása](#)

[Adóegység rögzítése a ruházathoz](#)

[A Profile Wireless használata kézi vagy asztali mikrofonként](#)

Audio jelek kibocsátása

A vevőegység két aszimmetrikus 3,5 mm audio kimenettel rendelkezik.

VIGYÁZAT!



Magas hangerő okozta halláskárosodás veszélye


A termék magas hangnyomásszintek előállítására képes. Magasabb szintű zajimpulzus, vagy a hosszabb ideig tartó zajterhelés maradandó halláskárosodáshoz vezethet.

▶ A hangerőt közepes szintre állítsd.



Fejhallgató vagy hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a vevőegységhez:

- ▶ Csatlakoztasd a jack-csatlakozós kábelt a vevőegység megfelelő aljzatához.

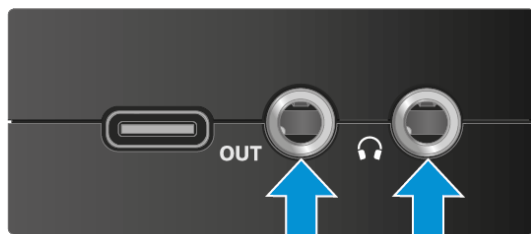



Felvétel indítása/leállítása/némítása

Felvétel indítása/leállítása az adóegységen keresztül:

- ▶ Nyomd meg röviden az adóegység oldalán található REC gombot.



- ✓ A felvét elkészítés elindul/leáll.



Felvétel indítása/leállítása a vevőegység keresztül:

- ▶ Koppints kétszer az egyik adóegység mezőre a vevőegység kijelzőjén.

- ✓ A felvét elkészítés elindul/leáll. Az aktív felvét elkészítést piros ikon jelzi az adott adóegység mezőben.

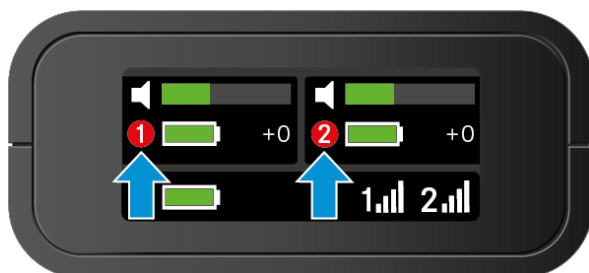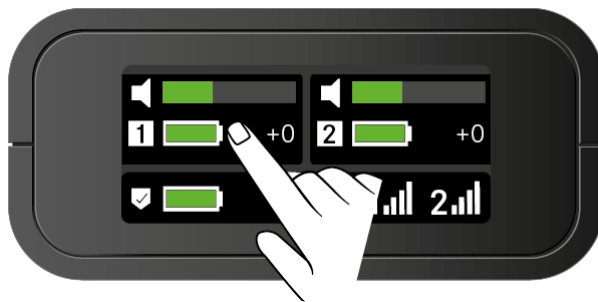



Az adóegységek némítása:


- ▶ Az audiojel némításához vagy engedélyezéséhez nyomd meg a REC gombot.
 - ▶ Alternatív megoldásként az adóegységek a vevőegység megfelelő menüjével is némíthatók.
[Adóegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása](#)
- ✓ Az adóegység jele elnémul vagy engedélyezésre kerül.





Kijelzések a vevőegység kijelzőpanelén

A kijelzőn a különféle státuszinformációk láthatók: pl. felvétel üzemmód, jelerősség, akku töltöttségi szintje és audio jelszint.

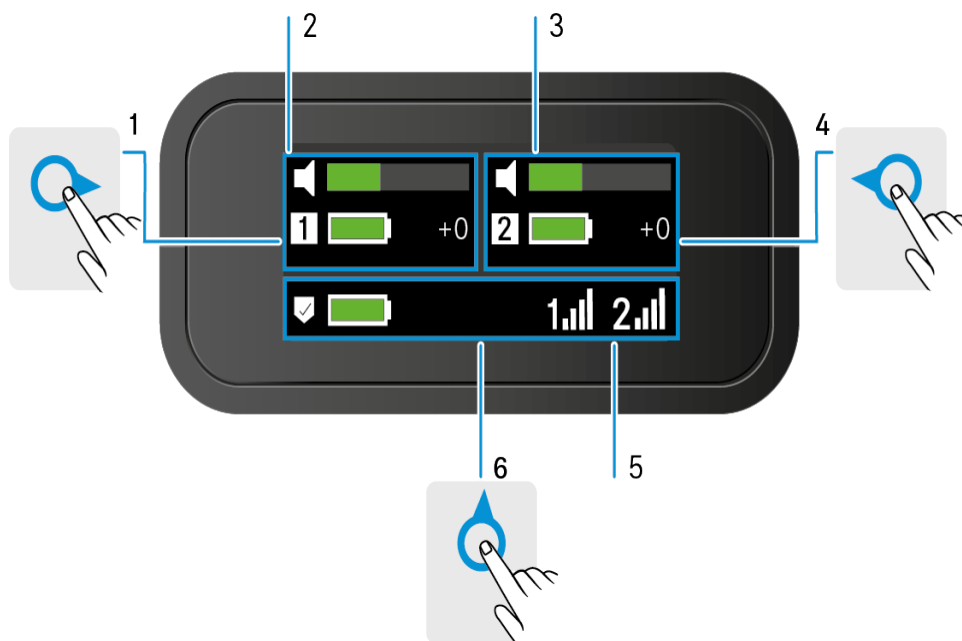

Kezdőképernyő

A kijelző három különböző területre oszlik (a két adóegység és a vevőegység számára).

- ▶ 1: TX1 menü – beállítások végzéséhez csúsztasd jobbra.
- ▶ 2: TX1 státuszinformáció
- ▶ 3: TX2 státuszinformáció
- ▶ 4: TX2 menü – beállítások végzéséhez csúsztasd balra.
- ▶ 5: RX menü – státuszinformáció
- ▶ 6: RX menü – beállítások végzéséhez csúsztasd felfelé.

A menüben történő navigálásra vonatkozó további információk: [Vevőegység működtetése](#).

Kezdőképernyő ikonok

A beállításoktól függően a következő ikonok jelenhetnek meg a kezdőképernyőn:



RX üzemmód: monó, sztereó vagy biztonsági. Ld. [Vevőegység kimeneti üzemmódjai](#)



Adóegység audio jelszint-kijelző.



Adapter okostelefon vevőegységhez történő csatlakoztatásához. Ld. [Vevőegység csatlakoztatása okostelefonhoz](#)



Kijelző zárolása engedélyezve.



Ikonok az 1. és 2. adóegységhez.



Aktív felvételkedészítés az adóegységek által. Ld. [Felvétel indítása/leállítása/némítása](#)



Adóegység jelerősségének kijelzése.



Akku töltöttségi szintjének kijelzése. Ld. [Eszközök töltése / töltöttségi szintek ellenőrzése](#)



Erősítési szint kijelzése.




Alulvágó szűrő bekapcsolva.



Vevőegység működtetése

A vevőegység kijelzője három részre van osztva (a vevőegység és két adóegység számára). A különböző menüpontok megnyitását követően a beállítások különböző csúsztató mozdulatokkal végezhetők. A vevőegység az alább látható navigációs lépések követésével működtethető.

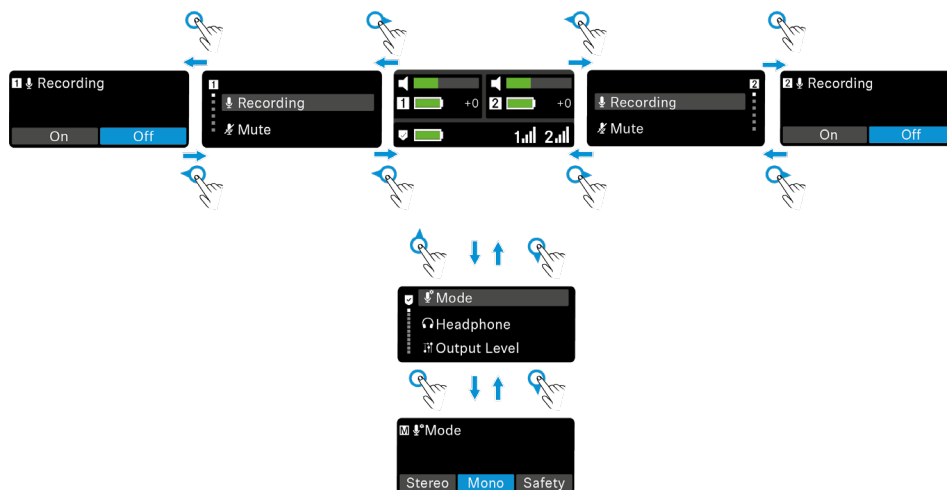

- i** Csúsztató mozdulatok helyett a vevőegység oldalán található BE/KI gomb rövid megnyomásával is lehet menün belül visszafelé lépegetni.

Menün belüli navigáció

Az érintőképernyőn a következő mozdulatokkal navigálhatunk:



Csúsztatás felfelé.

- A kezdőképernyőn az ujjak felfelé csúsztatásával nyitható meg a vevőegység menüje.
- A menük közötti navigálásra szolgál.



Csúsztatás lefelé.

- A vevőegység menüjén belül az ujjak lefelé csúsztatásával térhetünk vissza a főmenübe vagy a kezdőképernyőre.
- A menük közötti navigálásra szolgál.



Csúsztatás balra.

- A kezdőképernyőn az ujjak balra csúsztatásával nyitható TX2 adóegység menüje.
- A TX1 adóegység menüjén belül az ujjak balra csúsztatásával térhetünk vissza a főmenübe vagy a kezdőképernyőre.



Csúsztatás jobbra.

- A kezdőképernyőn az ujjak jobbra csúsztatásával nyitható TX1 adóegység menüje.
- A TX2 adóegység menüjén belül az ujjak jobbra csúsztatásával térhetünk vissza a főmenübe vagy a kezdőképernyőre.



Koppintás

- Egyetlen, rövid koppintással beállításokat végezhetünk vagy megerősíthetjük választásunkat.



Dupla koppintás.

- A felvétel elindításához vagy leállításához koppints duplán az adóegységre a kezdőképernyőn. Ld. [Felvétel indítása/leállítása/némítása](#)



Koppintás és lenyomva tartás.

- Egy-egy gombra koppintva és azt lenyomva tartva gyorsabban végezhetők módosítások, mint többszöri szimpla koppintással. Ez például a fényerő vagy a fejhallgató beállításakor hasznos.




Vevőegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása

Ebben a menüben a következő menüpontok állíthatók: Mode (üzemmód), Headphones (fejhallgató), Output Level (kimeneti szint), Backup Recording (biztonsági mentés), Brightness (fényerő), Pairing (párosítás), Rotate Display (kijelző elforgatása), Date (dátum), Time (idő), Reset (gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása) és Info (információk) A menü teljes áttekintése itt található: [Vevőegység menüjének felépítése](#)

Vevőegység menüjének megnyitása:

- ▶ Csúsztasd az ujjad a kijelzőn felfelé.


✓ Megnyílik az RX (vevőegység) menü.

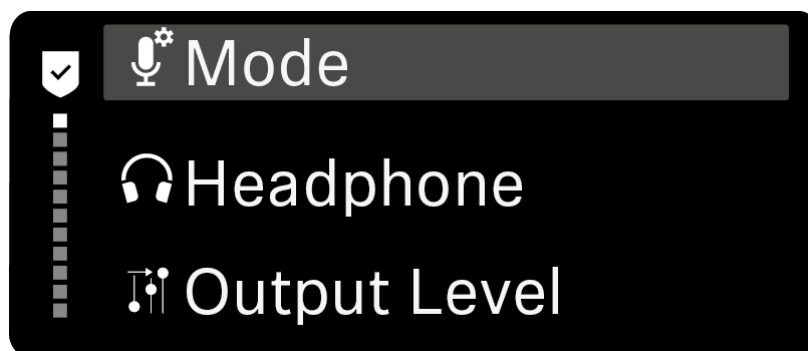

A menüpontok közötti navigálás:

- ▶ Csúsztasd az ujjad a kijelzőn felfelé vagy lefelé.

✓ Az éppen aktív menüpont szürke színnel kiemelve jelenik meg a kijelző közepén.

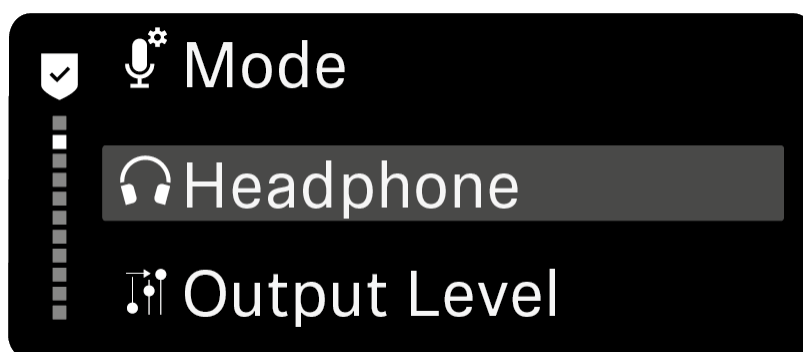


Menüpont megjelenítése és beállítások végzése:

- ▶ Navigálj a kívánt menüponthoz a fent leírtak szerint.
- ▶ Koppints a szürke menüpontra annak megnyitásához.



- ▶ Koppints a különböző gombokra.

✓ A beállítások alkalmazásra kerülnek.

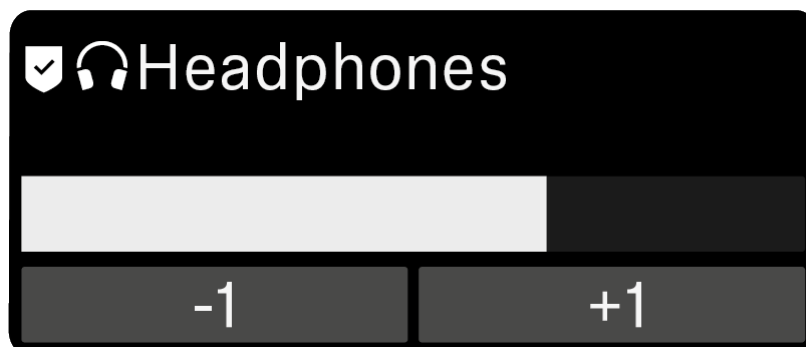

Visszatérés a vevőegység menüjébe:

- ▶ Csúsztasd az ujjad lefelé a kijelzőn, vagy nyomd meg az ON/OFF gombot.

✓ Megnyílik az vevőegység menü.

Visszatérés a kezdőképernyőhöz:

- ▶ Csúsztasd az ujjad lefelé a kijelzőn, vagy nyomd meg az ON/OFF gombot.

✓ Megnyílik a kezdőképernyő.

Kapcsolódó információk

[Kijelzések a vevőegység kijelzőpanelén](#)

[Vevőegység működtetése](#)



Vevőegység menüjének felépítése

RX főmenü	RX almenü		
			
Mode	Mode		
Headphone	Stereo Mono Safety		
Mode	Headphones		
Headphone			
Output Level	-1 +1		
Headphone	Output Level		
Output Level	+0 dB		
Backup Rec.	-1 +1		
Output Level	Backup Rec.		
Backup Rec.	On Off		
Brightness	Brightness		
Backup Rec.			
Brightness	-1 +1		
Pairing	Pairing		
Brightness	TX1: Paired TX2: Paired		
Pairing	Pair		
Rotate Display	Rotate Display		
Pairing	On Off		
Rotate Display	Date		
Date	Year Month Day		
Time	2024 05 14		
Date	Time		
Time	Hour Minute		
Reset	07 30		
Info	Reset		
Reset	Reset all devices?		
Info	Reset		
Reset	Info: RX	Info: TX1	Info: TX2
Info	Firmware: 4.0.0	Firmware: 4.0.0	Firmware: 4.0.0
	Serial Nr.: 01 01 01 01 01	Serial Nr.: 01 01 01 01 01	Serial Nr.: 01 01 01 01 01




Adóegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása

Ebben a menüben a következő menüpontok állíthatók: Recording (felvétel), Mute (némítás), Gain (erősítés), Low Cut (alulvágó szűrő), LED Lights (LED-jelzések) és Memory (memória). A menü teljes áttekintése itt található: [Adóegység menüjének felépítése](#)

Adóegység (TX) menüjének megnyitása:

- ▶ Csúsztasd az ujjad jobbra (a TX1 menühöz) vagy balra (a TX2 menühöz) a kijelzőn.


- ✓ Megnyílik az TX (adóegység) menü.

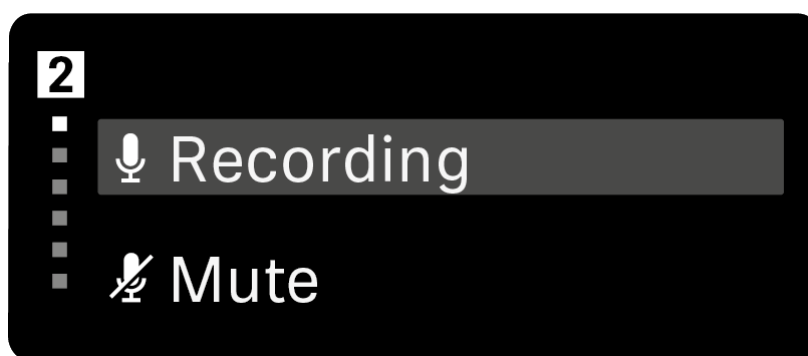

A menüpontok közötti navigálás:

- ▶ Csúsztasd az ujjad a kijelzőn felfelé vagy lefelé.

- ✓ Az éppen aktív menüpont szürke színnel kiemelve jelenik meg a kijelző közepén.

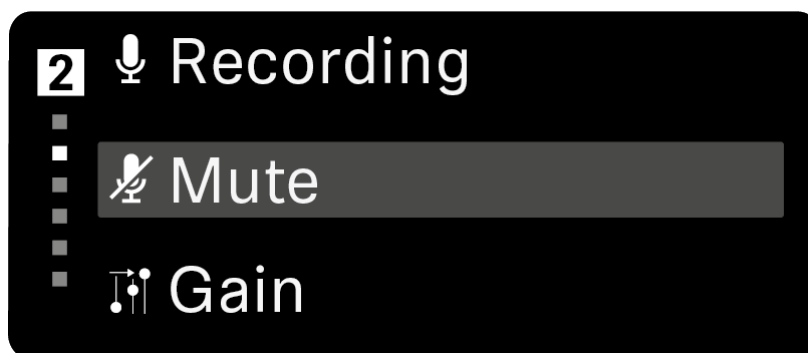


Menüpont megjelenítése és beállítások végzése:

- ▶ Navigálj a kívánt menüponthoz a fent leírtak szerint.
- ▶ Koppints a szürke menüpontra annak megnyitásához.



▶ Koppints a különböző gombokra.

✓ A beállítások alkalmazásra kerülnek.

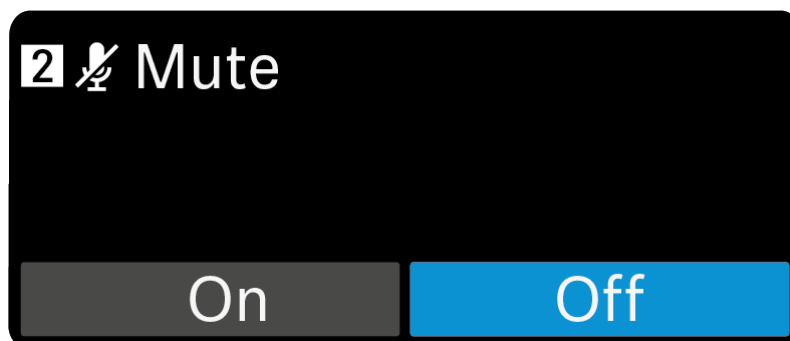

Visszatérés az adóegység menüjéhez:

▶ Csúsztasd az ujjad balra (TX2 esetén) vagy jobbra (TX1 esetén) a kijelzőn.

✓ Megnyílik az adóegység menü.

Visszatérés a kezdőképernyőhöz:

▶ Csúsztasd az ujjad balra (TX2 esetén) vagy jobbra (TX1 esetén) a kijelzőn.

✓ Megnyílik a kezdőképernyő.

Kapcsolódó információk

[Kijelzések a vevőegység kijelzőpanelén](#)

[Vevőegység működtetése](#)



Adóegység menüjének felépítése

TX főmenü

2

Recording

Mute

2

Recording

Mute

Gain

2

Mute

Gain

Low Cut

2

Gain

Low Cut

LED Lights

2

Low Cut

LED Lights

Memory

2

LED Lights

Memory

TX almenü

2

Recording

On Off

2

Mute

On Off

2

Gain

+7 dB

-1 +1

2

Low Cut

On Off

2

LED Lights

On Off

2

Memory

Remaining capacity: 30:00

Delete




Vevőegység kimeneti módjai

A vevőegység három különböző üzemmóddal rendelkezik (monó, sztereó és biztonsági), melyek mindegyike beállítható oly módon, hogy az egyes paraméterek az adott felvételi helyzethez optimálisan igazodva megkönnyítsék a munkát.


i A különböző üzemmódok a vevőegység menüjében választhatók ki. Ld. [Vevőegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása](#).

Monó üzemmód

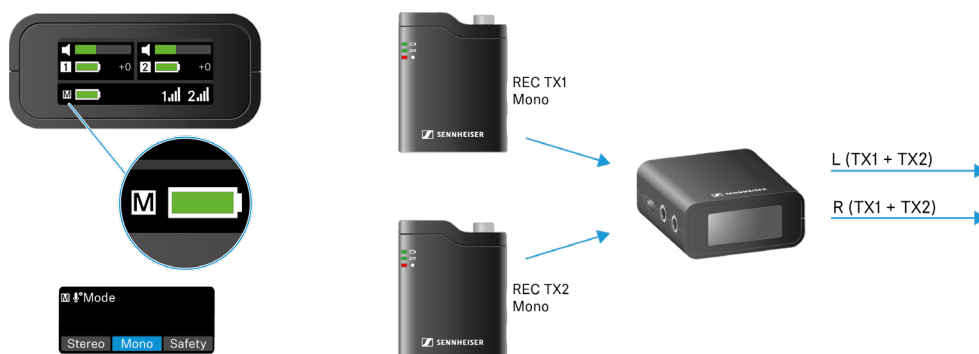

A monó üzemmód akkor ideális, ha a szimmetrikus audio kimenetet (bal/jobb) olyan eszközön (pl. kamerán vagy okostelefonon) használod, amely csak egy bemeneti csatornát támogat. Ennél az üzemmódnál a két adóegység jelei a vevőegységben történő keverést követően a vevőegység bal és a jobb kimeneténél azonos jelként jelennek meg. Ez azonban azt jelenti, hogy az adóegységek által kibocsátott audio jelek nem dolgozhatók fel külön-külön az utómunkálatok során.


Sztereó üzemmód

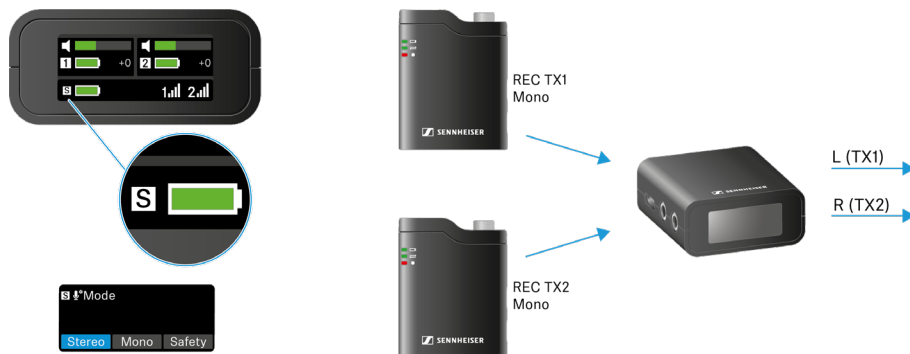

Sztereó üzemmódban a két adóegység audio jelei külön-külön kerülnek továbbításra a vevőegység (TX 1 bal / TX 2 jobb) audio kimenetein (analóg és digitális) keresztül. Ebben az üzemmódban a két adóegység audio jelei külön-külön sávként kerülnek rögzítésre a kamerában, az okoseszközben vagy a számítógépen, és az utómunkálatok során külön-külön szerkeszthetők.



Safety (biztonsági) üzemmód

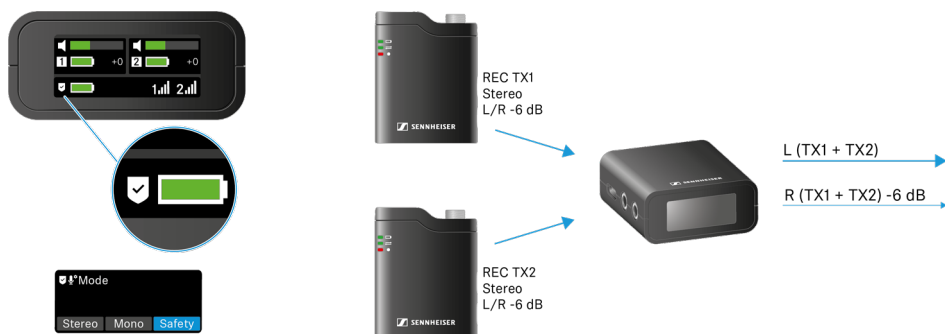

A biztonsági üzemmód tulajdonképpen a monó üzemmódhoz hasonlóan működik, leszámítva azt, hogy itt az audio mix jobb csatornája -6 dB-es jelszinttel jelenik meg a vevőegység kimenetén. Ez a csendesebb sáv biztonsági funkciót tölt be arra az esetre, ha a kamerában a felvétel során a hang egyébként gerjedne.

A biztonság növelése érdekében ebben az üzemmódban az adóegység két különböző erősítési beállításokkal rendelkező sztereó felvételt rögzít. A jobb csatorna újfent 6 dB-lel halkabb. Ezáltal biztosítható, hogy a felvételen az adott kapszula dinamika-tartománya teljes mértékben kihasználásra kerüljön, az esetleges gerjedés fellépésének megakadályozása mellett.



Adóegység erősítésének beállítása

A mikrofonok érzékenysége a Gain Control (erősítésszabályzó) segítségével állítható be. A beállítás magán az adóegységen is elvégezhető, amennyiben az adóegység nincs csatlakoztatva a vevőegységhez. Ha az adóegység csatlakoztatva van, akkor ez a funkció csak a vevőegységen vezérelhető.

- i** Ha az adó- és vevőegység csatlakoztatva van, az erősítés a vevőegység TX (adóegység) menüjén keresztül állítható be (ld. [Adóegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása](#)).

Az erősítés beállítása az adóegységen:

- ▶ Az erősítés üzemmódba való belépéshez a vevőegység bekapcsolt állapotában nyomd meg az ON/OFF gombot kétszer gyors egymásutánban.
- ▶ A gomb újbóli megnyomásával az erősítés három lépésben -6-ról 0-ra, majd +6 dB-re vált. Zöld LED-világítás jelzi a kiválasztott beállítást (ld. [Adóegységen található LED-jelzések jelentése](#)).
- ✓ Az utoljára kiválasztott érték rövid idő elteltével mentésre kerül, és az adóegység visszatér a normál üzemmódhoz.





Adó- és vevőegység párosítása

A két adóegységet a vevőegységgel előre párosítva szállítjuk. Ha az adóegységek bekapcsoláskor nem csatlakoznak automatikusan a vevőegységhez, a kapcsolat helyreállításához manuálisan is aktiválható mindkét eszköz párosítási üzemmódja.

Párosítási üzemmód aktiválása az adóegységen:

- ▶ Az adóegységen nyomd le egyszerre és tartsd lenyomva 2 mp-ig az ON/OFF és a REC gombot.
- ▶ Ne engedd fel a két gombot, amíg a kapcsolat állapotát jelző LED kéken nem villog (ld. [Adóegységen található LED-jelzések jelentése](#)).

[Adóegységen található LED-jelzések jelentése](#)).

- ✓ A párosítás üzemmód aktiválásra kerül az adóegységen.



Párosítási üzemmód aktiválása a vevőegységen:

- ▶ Navigálj a vevőegység menüjének „Pairing” (párosítás) menüpontjához, és nyisd meg (ld. [Vevőegység menüjének elérése, navigálás a menüpontok között és beállítások módosítása](#)).
- ▶ A megnyíló almenüben a „Pair” (párosítás) gombbal aktiválható a párosítási üzemmód.


- ✓ A párosítás üzemmód aktiválásra kerül a vevőegységen.



- ✓ Az eszközök ekkor automatikusan csatlakoznak.



Adóegységen található LED-jelzések jelentése

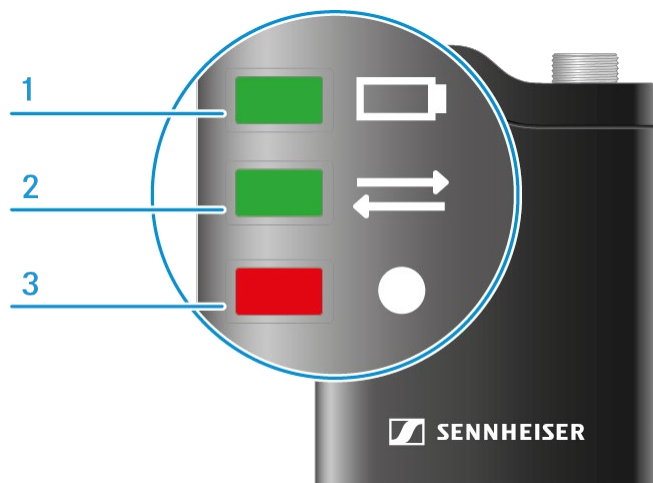


- 1 Töltési állapotjelző LED
- 2 Kapcsolat állapotjelző LED
- 3 Felvételkedészítést jelző LED

Töltési állapotjelző LED

A töltési állapotjelző LED jelzi az adóegység töltöttségi szintjét.




A LED zöld színnel világít:

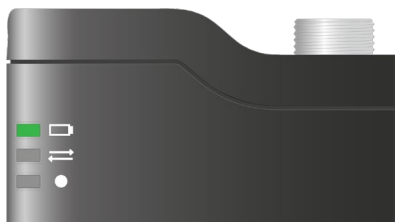


- Az akku töltöttségi szintje 100 és 51% között van.

A LED sárga színnel világít:

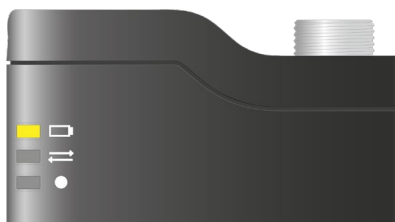


- A töltöttségi szint 50 és 11% között van.

A LED sárga színnel villog:

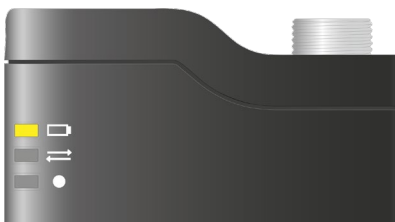

- Az akku töltődik.

A LED piros színnel villog:

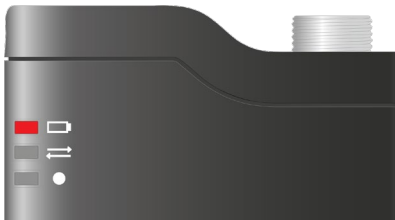


- A töltöttségi szint 10 és 1% között van.

Kapcsolat állapotjelző LED

A kapcsolat állapotát jelző LED jelzi az adó- és vevőegység párosítási állapotát.




A LED zöld színnel világít:

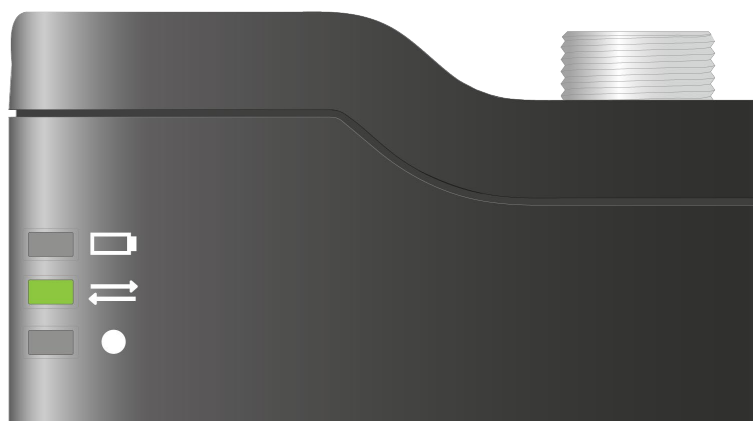


- Az adóegység csatlakozik a vevőegységhez.

A LED folyamatosan piros színnel világít:

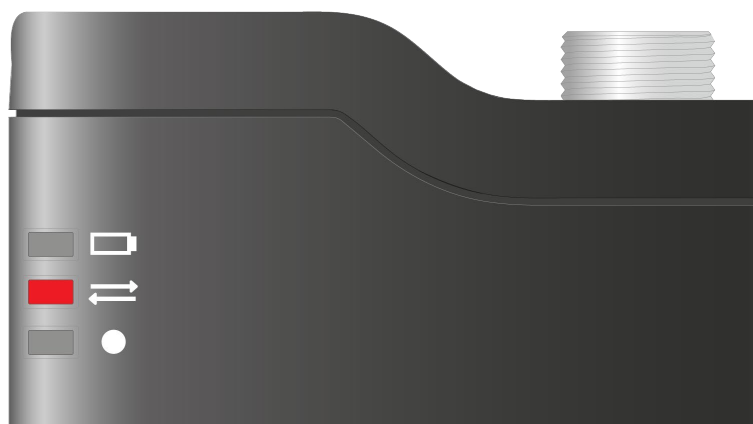


- Az adóegység nem csatlakozik a vevőegységhez.

A LED piros színnel villog:

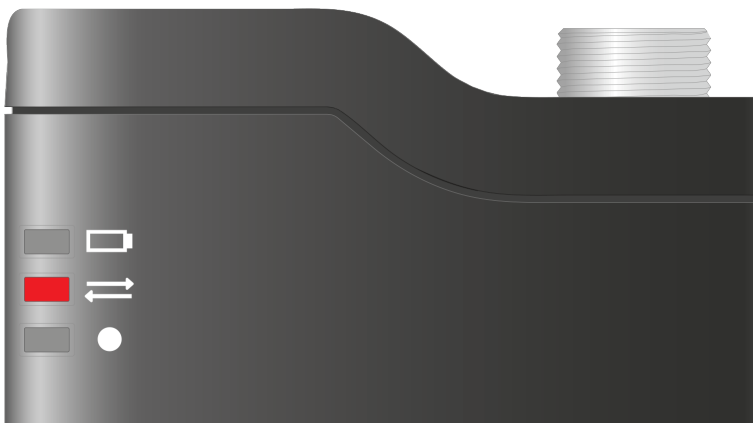

- A kapcsolat fennáll, de gyenge. Várhatóan hamarosan megszakad a kapcsolat.

A LED kék színnel villog:

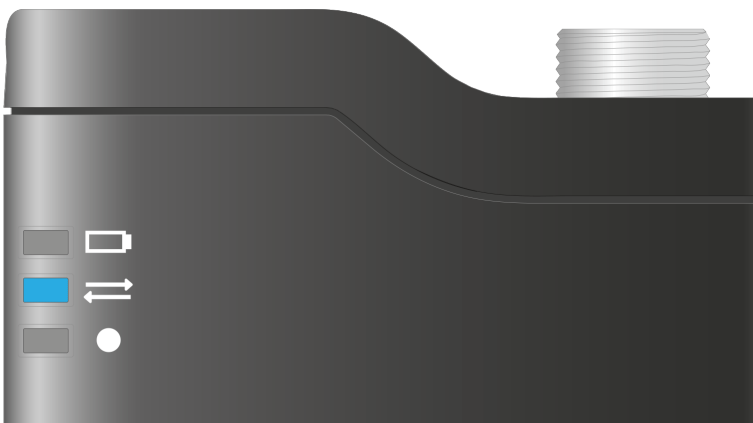

- Kapcsolási üzemmód aktív.




Felvételkészítést jelző LED

A felvételkészítést jelző LED információt nyújt az épp folyamatban lévő felvételkészítés vagy a memória állapotáról (ld: [Felvétel indítása/leállítása/némítása](#)).




A LED sárga színnel világít:

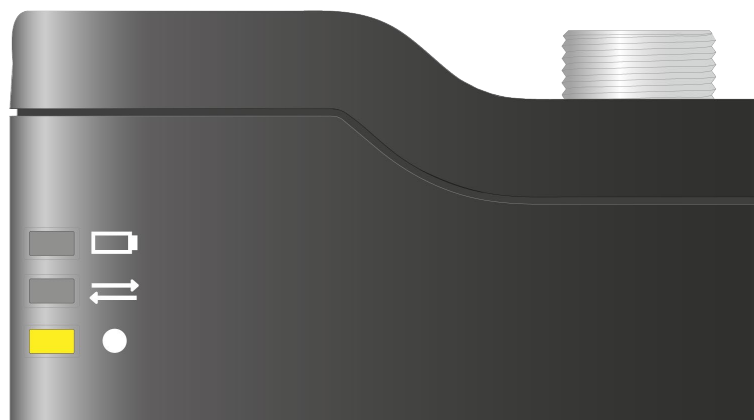


- Az adóegység elnémul.

A LED sárga színnel villog:

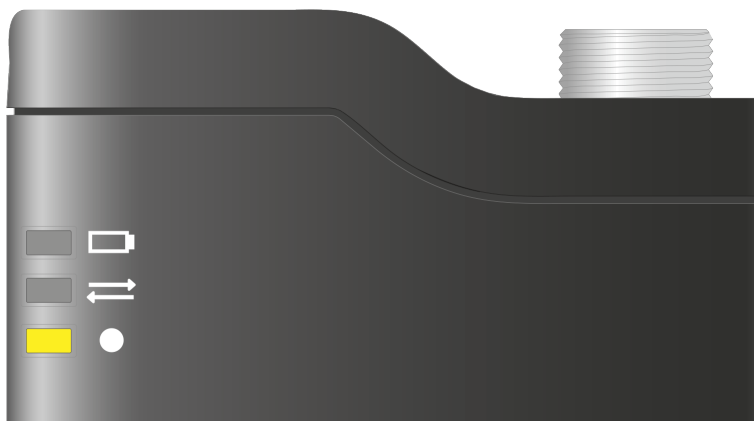


- Gerjedésre vonatkozó figyelmeztetés / túl magas a hangerő.

A LED folyamatosan piros színnel világít:

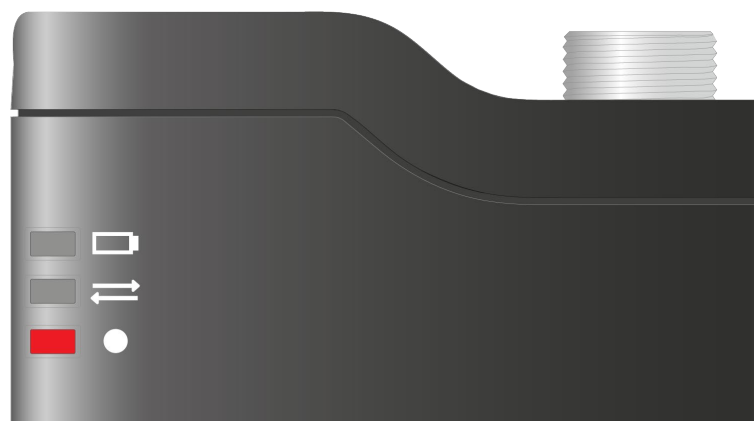

- Az adóegység felvételkészítés üzemmódban van / aktív felvételkészítés.

A LED piros színnel villog:

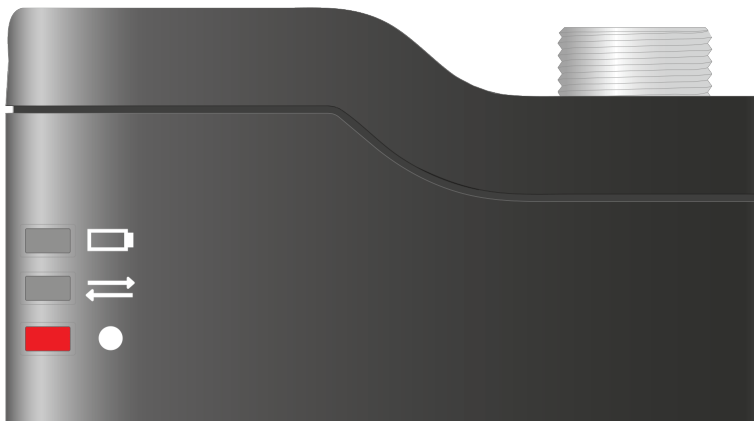


- Megtelt a memória.




Erősítés beállítása


A töltés állapotjelző LED zölden villog:

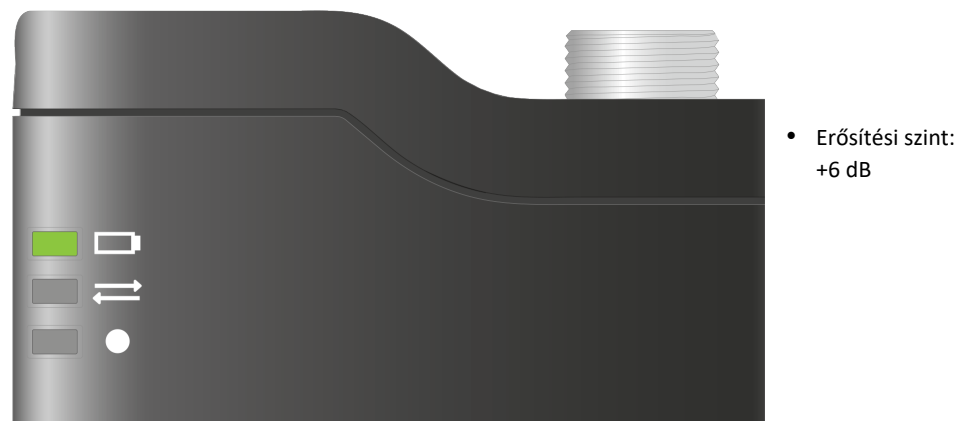

A kapcsolatjelző LED zölden villog:

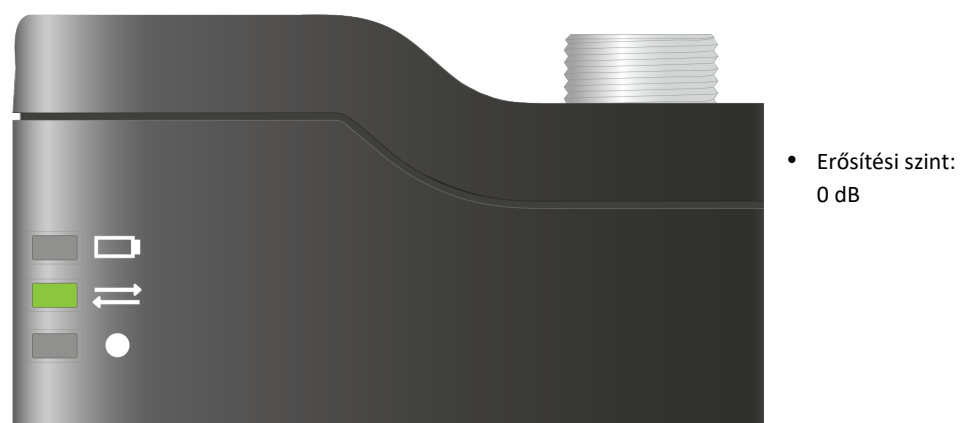


A felvét elkészítést jelző LED zölden villog:

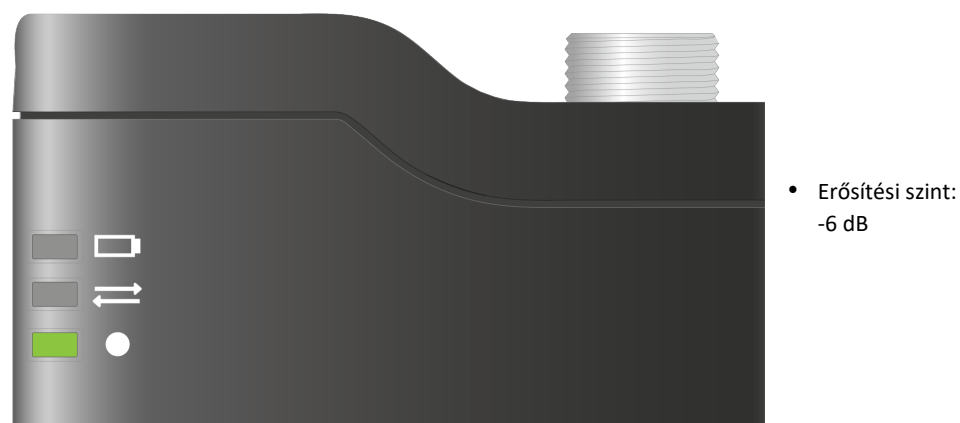



Egyéb LED-jelzések

Az összes LED egyszerre sárgán villog:

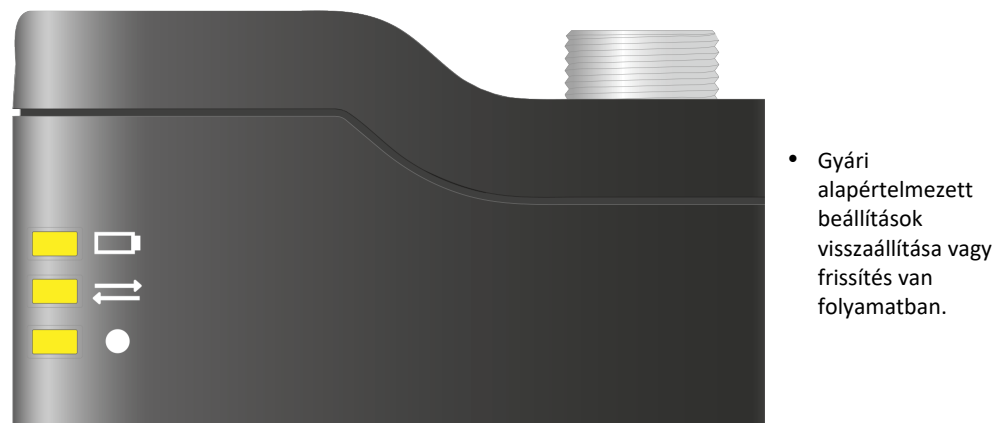



Frissítések telepítése vagy gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása az adóegységen:

- ▶ Nyomd meg és 7 mp-ig tartsd lenyomva egyszerre az ON/OFF és a REC gombot.
- ✓ Az összes LED sárgán villog, jelezve, hogy a visszaállítás folyamatban van.



- ▶ Ezután a visszaállítás megerősítéséhez nyomd meg egyszerre röviden az ON/OFF és a REC gombot.

i Ha a gombok ismételt megnyomásával nem erősíted meg a visszaállítást, a folyamat megszakad.


- ✓ A sikeres visszaállítás után az adóegység automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol.

Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása a vevőegységen:

- ▶ A vevőegység menüjében navigálj a Reset (visszaállítás) menüponthoz, és egyszer rákoppintva válaszd ki azt.
- ▶ Koppints a „Reset all devices” (összes eszköz visszaállítása) opcióra.



- ✓ Minden eszközön megtörténik a visszaállítás.

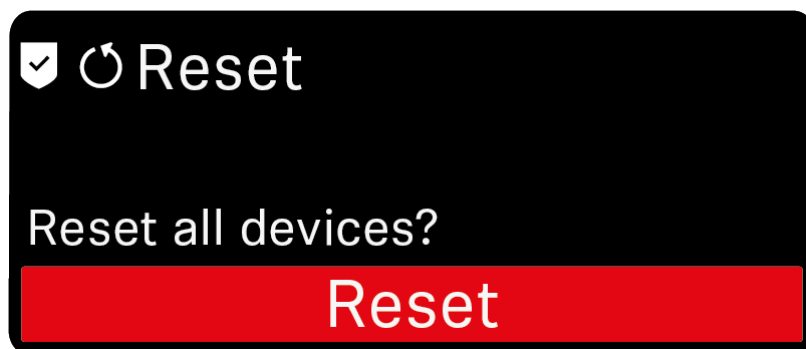

- ▶ Ezután a visszaállítás megerősítéséhez nyomd meg egyszerre röviden az ON/OFF és a REC gombot.

- i** Ha következő lépésként a gombok ismételt megnyomásával nem erősítet meg a visszaállítást, a folyamat megszakad.

- ✓ A sikeres visszaállítás után az eszközök automatikusan kikapcsolnak, majd újra bekapcsolnak.


Firmware-frissítés a vevő- és az adóegységen:

- ▶ Csatlakoztasd a vevő- és az adóegységet PC-hez vagy Machez USB-C használatával.
- ▶ A Profile Wireless termékoldal „Downloads” (letöltések) menüpontja alól töltsd le a legújabb firmware-frissítő eszközt.



▶ Indítsd el az eszközt, és kövesd az utasításokat.

- ✓ A csatlakoztatott eszközön megtörténik a firmware-frissítés. Frissítés során az adóegység összes LED-je sárgán villog. A sikeres visszaállítás után az eszközök automatikusan kikapcsolnak, majd újra bekapcsolnak.

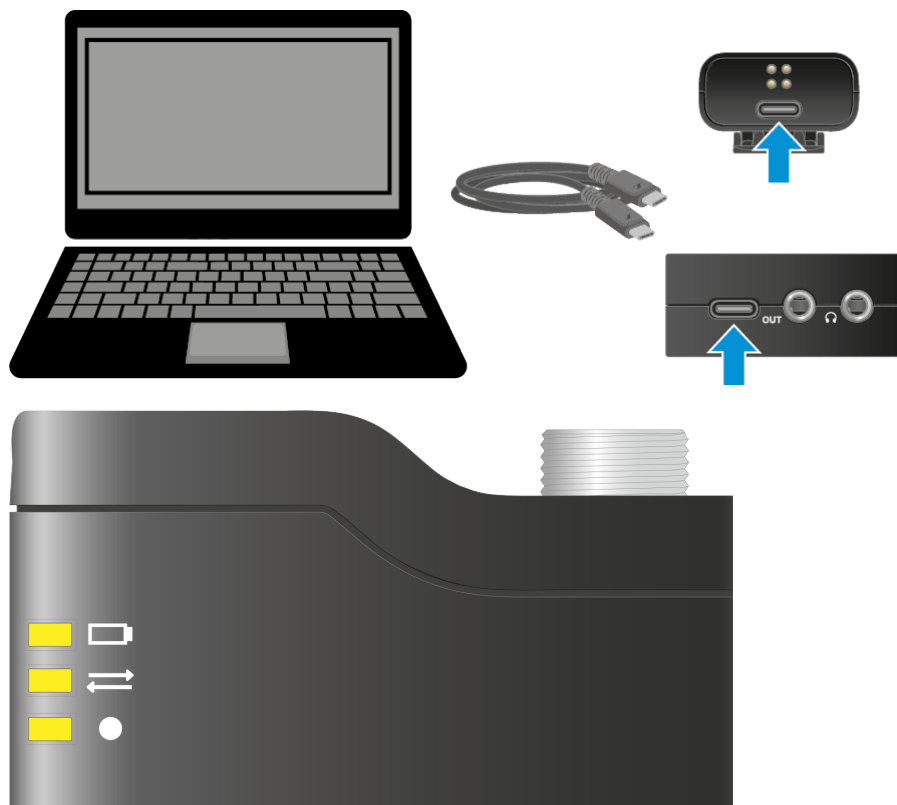



Adóegység rögzítése a ruházathoz

A ruházat jellegétől függően az adóegység csíptetővel vagy mágnessel rögzíthető.

FIGYELMEZTETÉS



A mágneses mezők hatása miatti veszély


A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozó és a beültetett defibrillátor működését.

- ▶ Tarts mindig legalább 10 cm-es távolságot a termék és pacemaker, illetve a beültetett defibrillátor (ICD) között, mivel a termék állandó mágneses mezőt hoz létre.
- ▶ Figyelmeztess az ilyen eszközökkel rendelkező embereket, hogy mágnesekhez közelednek.

Adóegység mágnessel való rögzítése a ruházathoz:

- ▶ Használd a töltőnyél alján található mágnesek egyikét. Helyezd az adóegységet a ruházatra a kívánt módon, és csúsztasd a mágnes a ruhadarab alá az adóegységgel szemben az ábrán látható módon.

- ✓ Az adóegység a mágneses erőnek köszönhetően a ruházatra rögzül.

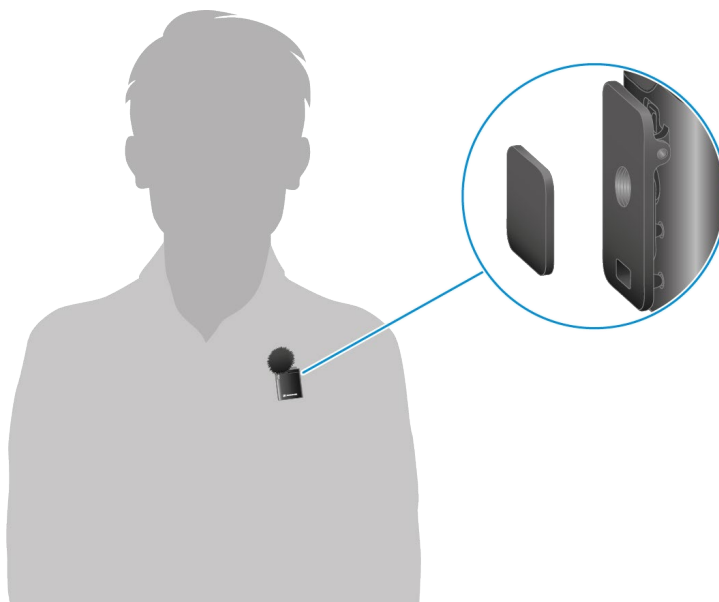



Adóegység csíptetővel való rögzítése a ruházathoz:

- ▶ Használd az adóegység hátoldalán található csíptetőt (pl. a ruhagallérhoz való rögzítéshez).
- ✓ Az adóegység a csíptető segítségével a ruházatra rögzül.






A Profile Wireless használata kézi vagy asztali mikrofonként

A Profile Wireless a felvételi helyzettől függően kézi mikrofonként vagy egy háromlábú állvány segítségével asztali mikrofonként is használható.

A Profile Wireless használata kézi mikrofonként:


- ▶ A Profile Wireless kézi mikrofonként való használatakor használd a töltőnyél egyik végét teljesen beborító, nagyméretű szélfogót, vagy az adóegységekre húzható két kisméretű szélfogót. Az adóegységek töltőnyélbe helyezése esetén a felvételt legjobb a vevőegység kétszeri megérintésével elindítani (ld: [Felvétel indítása/leállítása/némítása](#)).
- ✓ A Profile Wireless így kézi mikrofonként is használható.

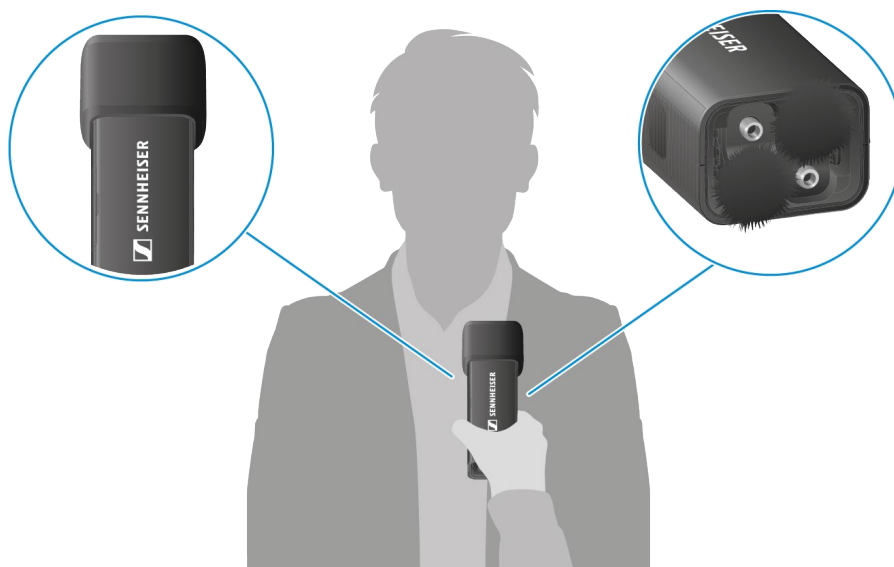



A Profile Wireless használata asztali mikrofonként:

- ▶ A töltőnyél alján vagy az adóegység csíptetőjén található menet segítségével a mikrofon egy háromlábú állványhoz is rögzíthető.
- ✓ A töltőnyél vagy az adóegység így asztali mikrofonként is használható.

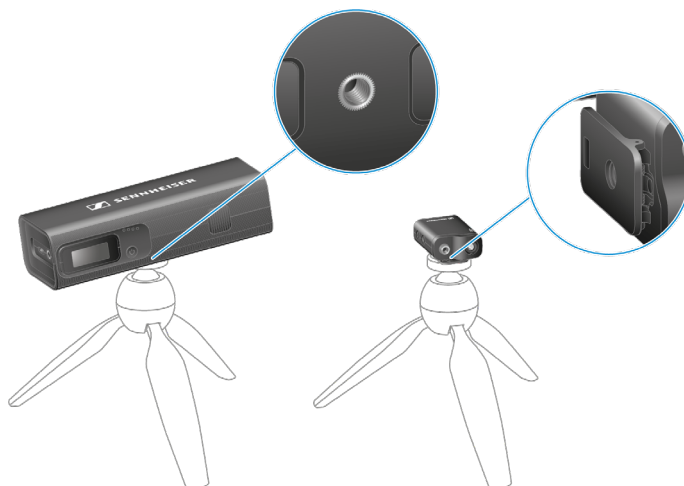



Tisztítás és karbantartás

A termék tisztításánál és karbantartásánál vedd figyelembe az alábbiakat.

MEGJEGYZÉS:



A különféle folyadékok károsíthatják a termék elektronikáját

A termékek burkolatába bejutó folyadék rövidzárlatot okozhat és károsíthatja az elektronikát.

- ▶ Ne vigyél folyadékot a termékek közelébe!
- ▶ Ne használj semmilyen hígító- vagy tisztítószer!
- ▶ A tisztítás megkezdése előtt áramtalanítsd a termékeket, valamint távolítsd el a tölthető akkukat/elemeket.
- ▶ A tisztításhoz csak puha, száraz törlőruhát használj.

- ▶ A tisztításhoz csak puha, száraz törlőruhát használj.
- ▶ A tisztítás megkezdése előtt áramtalanítsd a termékeket, valamint távolítsd el a tölthető akkukat/elemeket.
- ▶ Időről időre töröld át az adóegység érintkezőit és a töltőérintkezőket egy vattapálcával.
- ▶ Egy ecset segítségével távolítsd el a port a töltőnyílásokból és az eszközök csatlakozójzataiból.



Szállítás

Ez a fejezet a Profile Wireless megfelelő szállításával kapcsolatos információkat tartalmazza.



Felhívjuk figyelmed, hogy a termék értékesítése/továbbadása vagy kidobása/ártalmatlanítása esetén az adatokkal való visszaélés megakadályozása érdekében magad vagy felelős az adatok biztonságos törléséért. További információk a [Frissítések telepítése vagy gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása](#) című fejezetben találhatók.

MEGJEGYZÉS:



A helytelen szállítási módból eredően anyagi károk keletkezhetnek
Ha a terméket szállításra nem alkalmas módon csomagolod, a termék sérülhet.

- ▶ A terméket csakis az eredeti csomagolásában szállítsd.

- ▶ Szállításhoz a vevőt és az adóegységeket helyezd a töltőnyélbe.
- ▶ A Profile Wireless-t tartsd a tartozékként mellékelt tartótokban, hogy megvédjed a szállítás közbeni ütődésektől.



5. GYIK

Ebben a fejezetben a leggyakoribb kérdéseket és az arra adott válaszokat foglaltuk össze.

Hogyan csatlakoztassam a vevőegységet okostelefonhoz?

A Profile Wireless vevőegység legegyszerűbben a tartozékként mellékelt USB-C-->USB-C vagy USB-C-->Lightning adapter használatával csatlakoztatható okostelefonhoz. Ezek további kábelek használata nélkül is biztonságos és egyszerű csatlakozást biztosítanak. Természetesen az USB-C kábel a lehető legjobb digitális hangminőségről is gondoskodik.

További információk a következő fejezetben olvashatók: [Vevőegység csatlakoztatása okostelefonhoz](#)

Hogyan csatlakoztassam a vevőegységet kamerához?

A tartozékként mellékelt 3,5 mm-es csatlakozókábel használatával egyszerűen kösd össze a kamera mikrofonbemenetét a vevőegység (RX) kimeneti csatlakozójával.

További információk a következő fejezetben olvashatók: [Vevőegység csatlakoztatása kamerához](#)

Hogyan csatlakoztassam a vevőegységet PC-hez vagy Mac-hez?

A Profile Wireless vevőegység legegyszerűbben a tartozékként mellékelt USB-C-->USB-C adapter vagy USB-C kábel használatával csatlakoztatható PC-hez vagy Mac-hez. Csak csatlakoztasd a vevőegységet az eszközödhöz, és a Profile Wireless mikrofonrendszert külső mikrofonként használhatod bármely felvételt készítő alkalmazással vagy videohívó eszközzel.

További információk a következő fejezetben olvashatók: [Vevő- vagy adóegység csatlakoztatása PC-hez vagy Mac-hez](#)

Hogyan indíthatok felvételt készítést az adóegységgel?

Az eszköz oldalán található REC gomb rövid megnyomásával tudsz indítani/leállítani felvételt készítést az adóegységen. A vevőegység használata esetén is elindíthatod és leállíthatod a felvételt készítést: a funkciót az érintőképernyőről indítva (dupla koppintással), vagy a TX beállítások menü megfelelő menüpontján keresztül.

További információkért lásd a [Felvétel indítása/leállítása/némítása](#) című fejezetet



Milyen hosszú rögzítési idővel rendelkezik az adóegység?

Az adóegységek mindegyike 16 GB belső memóriával rendelkezik. Ez akár 30 órányi hangrögzítést tesz lehetővé. A rendszert Safety (biztonsági) üzemmódban használva a maximális felvételi idő adóegységenként legfeljebb 15 óra.

Mennyi a Profil Wireless rendszer maximális üzemideje?

A vevőegység és az adóegységek mindegyike legfeljebb 7 órás üzemidővel bír.

Használhatom az adóegységeket, miközben azok a töltőnyélben töltődnek?

Igen, mindkét adóegység teljes mértékben működőképes a töltőnyélbe helyezve.

Használhatom a vevőegység kimeneteit, miközben az eszköz a töltőnyélben van?

Igen, a vevőegység teljes mértékben működőképes a töltőnyélbe helyezve. A bal oldali digitális és analóg kimenetek akkor is elérhetők és használhatók, amikor a vevőegység a töltőnyélben van.

Hogyan férhetek hozzá az adóegységek belső memóriájában tárolt felvételekhez?

Csatlakoztasd az adóegységet USB-C-n vagy adapteren keresztül PC-hez, Mac-hez vagy okostelefonhoz. Ezután a rögzített hangfájlokat ugyanúgy az okostelefonra vagy a számítógépre húzhatod, mintha egy USB-meghajtóra vagy külső merevlemezre húznád át azokat.

Hozzáférhetek egyszerre mindkét adóegység belső memóriájához a töltőnyél használatával?

Nem, erre nincs lehetőség. Az egyes adóegységeket külön-külön kell csatlakoztatni.

Hogyan törölhetem a rögzített felvételeket az adóegységekről?

A belső memóriában tárolt felvételek kétféleképpen törölhetők:

- A vevőegység segítségével navigálj az adóegység almenü „Memory” (memória) pontjához.
- Csatlakoztasd az adóegységet PC-hez/Mac-hez vagy okostelefonhoz, és töröld a memóriából a nemkívánt hangfájlokat, mintha bármely más USB-memóriából törölnéd azokat.



A vevő- és az adóegységek között megszakadt a kapcsolat – hogyan csatlakoztathatom újra az eszközöket?

A vevőegység menüjében található Pairing (párosítás) üzemmód végigvezet a folyamaton. Az adóegységek az ON/OFF és a REC gomb egyidejű megnyomásával kapcsolhatók párosítási üzemmódba.



6. Műszaki jellemzők

Termékinformációk áttekintése

Rendszer

RF-kapcsolat

- 2400–2480 MHz

Audio frekvenciamenet

- 60–20 000 Hz
- 110–20 000 Hz (engedélyezett mélyvágó szűrővel)

Audio THD

- <1,5%

Jel-zaj viszony (SNR)

- Jellemzően 78,5 dB (A)

Hatótávolság (szabad rálátással)

- ≤ 245 m

Hatótávolság (árnyékoló test jelenléte esetén)

- ≤ 150 m

Rendszer latenciája

- <8 ms

Üzemi hőmérséklet

- -10 és +45 °C között

Töltési hőmérséklet-tartomány

- 0 és +45 °C között



Üzemi páratartalom-tartomány (relatív)

- 25–95% (kicsapódásmentes)

Vevőegység (RX)

Átviteli teljesítmény

- <20 dBm EIRP

Kamera kimenet

- min. 1 k Ω impedancia

Digitális kimenet

- USB-C Audio Class 2.0 / 48 kHz / 24 bit

Fejhallgató kimenet

- 25 mW (min. 32 Ω impedancia)

Üzemidő

- <7 h

Töltési idő (0–100%)

- <2 h

Akkukapacitás

- 350 mAh / 1295 mWh

Méretetek

- 45 x 42 x 19 mm

Tömeg

- 30 g



Adóegység (TX)

Mikrofon típusa

- Kondenzátor mikrofon

Íránykarakterisztika

- Gömbkarakterisztika

Max. hangnyomásszint

- 113 dB SPL

Átviteli teljesítmény

- <20 dBm EIRP

Üzemidő

- ≤7 h (aktív felvételkedészítés jeltovábbítással) / ≤14 h (aktív felvételkedészítés jeltovábbítás nélkül)

Töltési idő (0–100%)

- <1,5 h

Akkukapacitás

- 280 mAh / 1036 mWh

Méreték

- 42 x 33 x 21 mm (csíptetővel együtt)

Tömeg

- 27 g

Töltőnyél (CB - Charging bar)

Áramellátás

- USB-C: töltőáram max. 1,5 A



Töltési idő (0–100%)

- <3 h

Akkukapacitás

- 2000 mAh / 7400 mWh

Méretek

- 152 x 41 x 55 mm

Tömeg

- 198 g / 290 g (összes eszközzel együtt)

